## Bose® FreeSpace® Model 32SE Surface-Mount Environmental Loudspeakers

Guía de instalación






## Consejos sobre seguridad

- 1.1 Lea y mantenga todas las instrucciones de seguridad y de operación para posible referencia en el futuro.
- 1.2 Para su seguridad, respete todas las precauciones y advertencias incluidas en las instrucciones de operación y aquellas situadas en los altavoces.
- 1.3 Siga minuciosamente las instrucciones incluidas en esta guía cuando vaya a instalar este producto.
- 1.4 No instale los altavoces en las proximidades de fuentes de calor excesivo. Esto incluye instalaciones cercanas o por encima de radiadores, fogones de cocina, parrillas, freidoras, hornos u otros aparatos electrodomésticos.
- 1.5 Disponga los cables de manera que no puedan sufrir punzamientos o cortes de objetos pesados o cortantes.
- 1.6 Compruebe los códigos locales para el uso de cables de seguridad. El altavoz dispone de inserciones roscadas y se proporcionan tornillos de <sup>1</sup>/<sub>4</sub>-20 para el acoplamiento de los cables de seguridad.
- 1.7 Haga que personal cualificado realice reparaciones o mantenimiento si:
  - A. El cono del altavoz se encuentra visiblemente dañado;
  - B. Los altavoces no funcionan normalmente incluso si se han seguido correctamente las instrucciones de esta guía;
  - C. Los altavoces muestran un claro cambio en su funcionamiento.

## 1.0 Contenido del paquete

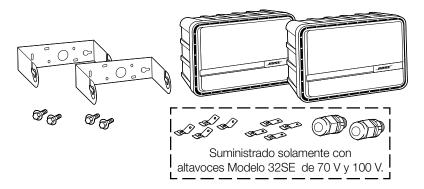


## 2.0 Pasos para la instalación del altavoz

Para las versiones de 70 V y 100 V de los altavoces Modelo 32SE, retire la cubierta posterior.

# 2.1 Cómo cambiar la conexión en las versiones de 70 V y 100 V

Tanto la versión de 70 V como la de 100 V ha sido ajustada de fábrica al máximo de 32 W. Para una salida de volumen más baja, cambie el ajuste a 16 W, 8 W, 4 W, 2 W o 1 W. Para ello, retire el conector de pala de la entrada de pala de 32 W y vuélvalo a insertar en la entrada de pala de su elección.

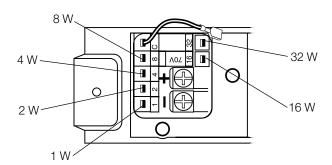


#### 2.2 Cómo conectar los conductores

Este proceso varía según la versión de altavoz que esté utilizando.



#### 2.2.1 A la versión de 4 ohmios


**Precaución:** Instale el altavoz Modelo 32SE de 4 ohmios siguiendo los códigos locales de edificios y eléctricos. En los EE.UU., esta versión está diseñada para su instalación utilizando métodos de conductores de Clase 2 de acuerdo con los Artículos 640 y 725 de NFPA 70, Código Eléctrico Nacional (National Electrical Code). Las pautas para los métodos de conductores de Clase 2 son, por lo general, apropiadas para circuitos activos no peligrosos y métodos de conductores en muchos otros países.

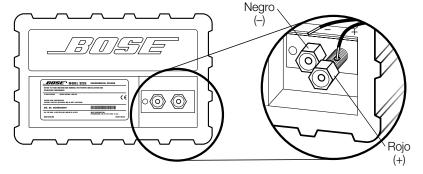





#### 2.2.2 A las versiones de 70 V o 100 V

**Precaución:** Instale los altavoces siguiendo los códigos locales de edificios y eléctricos. En los EE.UU., esta versión está diseñada para su instalación utilizando métodos de conductores de Clase 1, 2 y 3 de acuerdo con los Artículos 640 y 725 de NFPA 70, Código Eléctrico Nacional (National Electrical Code). Las pautas para los métodos de conductores de Clase 2 son, por lo general, apropiadas para circuitos activos no peligrosos y métodos de conductores en otros muchos países. Las pautas para los métodos de conductores de Clase 1 y 3 son apropiadas para circuitos activos peligrosos en esos mismos países.

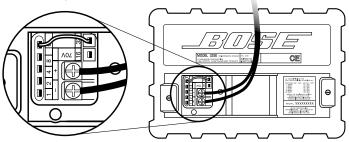

# Uso opcional de terminales de conexión rápida en las versiones de 70 V y 100 V






Vuelva a acoplar la cubierta para proteger la terminación de los conductores. Recubra los conductores cuidadosamente para prevenir que la cubierta los punce.


#### Tratamiento alternativo de conductores

Conductores simples


Encadenado tipo margarita

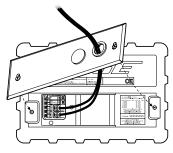


Cubierta trasera sellada\*

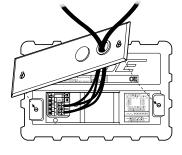

 Encadenado tipo margarita y cubierta trasera sellada\*\*

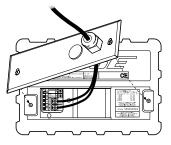

\*Utilice el accesorio de ajuste impermeable

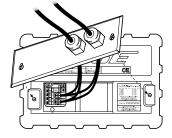


\*\*El distribuidor deberá suministrar ajustes adicionales. O bien, si los códigos locales lo permiten, canalice ambos conductores a través de un ajuste.

## 2.3 Montaje de la abrazadera


Elija una posición y un método de montaje acordes con los códigos y regulaciones locales para edificios. Utilice dos tornillos por abrazadera.

 Opción de montaje
Montaje en techo
Plantilla de montaje en pared



## 2.4 Acoplamiento y ajuste del altavoz

Inserte parcialmente los tornillos en el altavoz.

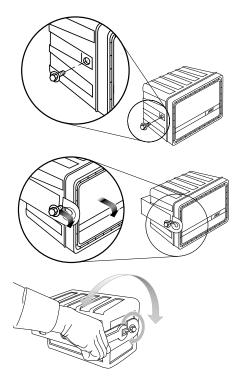

Una vez ajustado el ángulo del altavoz, utilice la llave para apretar firmemente los tornillos, fijando la abrazadera.

## 3.0 Especificaciones del altavoz

#### Rango de frecuencia

90 Hz a 16 kHz (±3 dB)

#### Versiones del Modelo 32SE

Ecualización activa

- 70 V (conexiones de 1 W, 2 W, 4 W, 8 W, 16 W y 32 W)
- 100 V (conexiones de 1 W, 2 W, 4 W, 8 W, 16 W, 32 W)

Ecualización pasiva

• 4  $\Omega$ , 32 W, sin transformador

#### Sensibilidad

Ecualización activa

86 dB-SPL, 1 W, 1 m (ruido rosa)

Ecualización pasiva

86 dB-SPL, 1 W, 1 m (ruido rosa)

#### Salida acústica máxima

101 dB-SPL, 1 m (ruido rosa)

101 dB-SPL, 1 m (ruido IEC)

### Dispersión (punto de -6dB, promedio, 1-4 kHz)

132° cónico

## Manejo de potencia a largo plazo

32 W continuado

## Especificaciones mecánicas

Dimensiones: 15,2 cm (alt.) x 22,9 cm (ancho) x 14,1 cm (prof.)

(6 pulg. x 9 pulg. x 5,6 pulg.)

Peso: 2,3 kg (5 lb)

Conectores: 70 V/100 V, terminales de tornillo; 4 W, terminales con

montante para tuercas hexagonales

Accesorios para montaje incluidos: soportes en U y hardware de

instalación rápida

Puntos de montaje adicionales: dos (2) inserciones de 1/4-20,

0,7 pulg. en la parte inferior



©2000 Bose Corporation The Mountain Framingham, MA 01701-9168 USA Español